2001
12/28
12-58
36
AC
SET

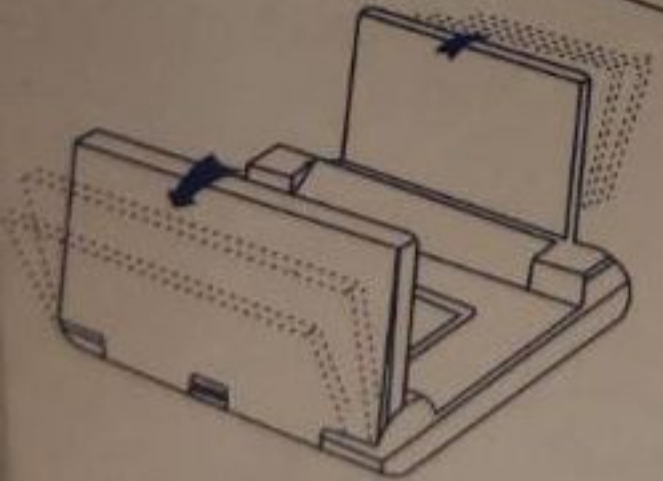

Press

# Rechner & Kalender

# Calculator & Calendar

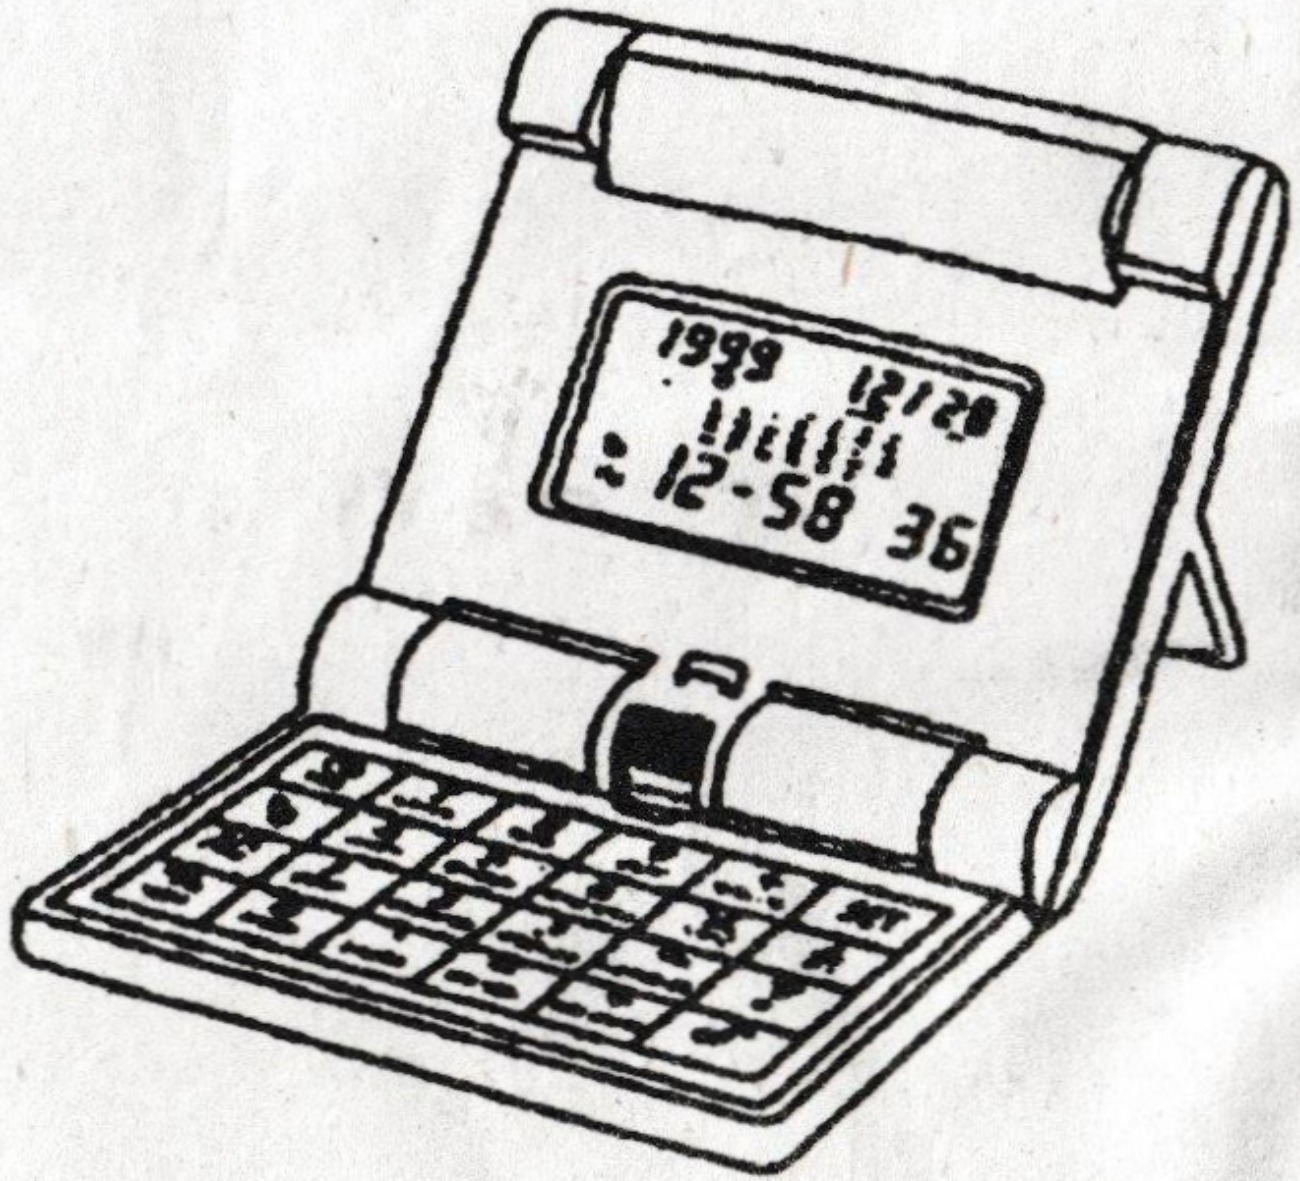


## Weltzeittabelle / World Time Table

| Zeitzone / Time Zone | Unterschied/ Difference | Abkürzung/ City code | Städte / City |
|---|---|---|---|
| 0 | -10 | HNL | HONOLULU |
| 2 | -8 | LAX | LOS ANGELES |
| 3 | -7 | DEN | DENVER |
| 4 | -6 | CHI | CHICAGO MEXICO CITY |
| 5 | -5 | NYC | NEW YORK TORONTO |
| 7 | -3 | RIO | RIO DE JANEIRO BUENOS AIRES |
| 10 | 0 | LON | LONDON GMT |
| 11 | +1 | PAR | PARIS BERLIN HAMBURG FRANKFURT ROME BARCELONA AMSTERDAM |
| 12 | +2 | CAL | CAIRO HELSINKI JOHANNESBURG |
| 13 | +3 | MOW | MOSKAU RIYADH |
| 15 | +5 | KHI | KARACHI |
| 17 | +7 | BKK | BANGKOK JAKARTA SAIGON |
| 18 | +8 | HKG | HONG KONG SINGAPORE TAIPEI BEIJING |
| 19 | +9 | TYO | TOKYO OSAKA SEOUL |
| 20 | +10 | SYD | SYDNEY |
| 22 | +12 | WLG | WELLINGTON |

**FUNKTIONEN:**
- Anzeige Stunde/Minute/Sekunde
- Kalender 1900 – 2099
- 12/24 Stunden-Anzeige
- Weltzeit für 16 Städte
- Wecker
- Count down-Zähler mit max. 99Std. 59min. 59sek.
- 8-stellen Rechner
- Schnellsuchtasten
- Tastenton

**BATTERIE EINLEGEN:**

1. Entfernen Sie die Schutzfolie von den Batterien.
2. Erneuern Sie alte Batterien, wenn die Uhrenanzeige schwächer zu werden beginnt
3. Wenn neue Batterien installiert sind und dennoch eine Fehlfunktion der Tasten oder aber der Anzeige zu beobachten ist, nehmen Sie einen dünnen Stift zur Hilfe und drücken den ***„RESET“*** Knopf auf der Rückseite des Rechners.

**ZEIT EINSTELLEN:**

Drücken Sie die ***„TIME“*** Taste. Drücken Sie "▲" oder „▼" Taste für die Kalendersuchfunktion. Drücken Sie die ***„SET“*** Taste zur Einstellung von Zeit, Jahr, Monat und Tag. Reihenfolge der Einstellungen: „Sekunde"→ „Stunde" → „Minute"→"Jahr" → „Monat" → „Tag" →"Normal". Wenn die einzustellenden Zahlen blinken, drücken Sie „▲" oder „▼", um die genaue Einstellung vorzunehmen. Drücken Sie die „=“ Taste um in den 12/24 Stundenmodus umzuschalten. Drücken Sie „.“ Taste zur AM/PM Moduseinstellung.

**WELTZEITEINSTELLUNG:**
Drücken Sie eine der 16 Städte-Tasten, um die aktuelle Zeit dieser Stadt einzusehen.
Drücken Sie zur Einstellung der gezeigten Zeit als Lokalzeit die „SET"-Taste.
Drücken Sie die „*TIME*"-Taste, um von einer anderen Städtezeit zur Lokalzeit zurückzukehren.

**WECKZEIT STELLEN:**
Drücken Sie die „🔔"-Taste, um in den Alarmmodus zu gelangen. Durch erneutes Drücken der „🔔"-Taste wird der Wecker an/aus gestellt. Drücken Sie die „*SET*" –Taste, um die Weckzeit einzustellen. Die Reihenfolge ist: „Stunde" → „Minute" → „Normal". Wenn die einzustellenden Zahlen blinken, drücken Sie „▲" oder "▼" zur genauen Einstellung. Drücken Sie die Tasten „*1-8*" zur Auswahl des Alarmsignals.

**COUNT DOWN-ZÄHLER EINSTELLEN:**
Drücken Sie die „*TIMER*"-Taste. Drücken Sie die „*SET*"-Taste zur genaueren Einstellung. Die Reihenfolge ist: „Sekunde" → „Stunde" → „Minute" → „Normal". Drücken Sie erneut die „*TIMER*"-Taste, um den Count down zu starten/bzw. unterbrechen. Ist die Zeit abgelaufen, ertönt ein Alarmton der durch Drücken auf eine beliebige Taste ausgeschaltet werden kann.

**RECHNER:**
Drücken Sie die „*AC*"-Taste um in das Rechnermodul zu gelangen.
Drücken Sie die „*TIME*"-Taste, um in den Zeitmodul zurückzukehren.

**TASTENTON:**
Durch Drückender „♪"-Taste können Sie den Tastenton ein/ausschalten.

**FEATURES**
- Double press up function
- Real time clock with hours, minutes and second display.
- Aperpetual calendar (range from year 1900 to 2099)
- 12/24 hours mode clock.
- World time for 16 cities.
- Daily Alarm Clock( The device is to set the Alarm the Fixed time of every day.)
- Count down timer with max 99 hour 59 min 59 sec
- 8 digits calculator with "+" 、 "-" 、 "×" 、 "÷" 、 "%" 、 "M+" 、 "M-" "M-" and "MRC" functions.
- Smart up and down keys.
- Key tone function.

**INSTALLING BATTERY**
1. Remove the battery insulator from the battery compartment
2. Replace the old batteries when the clock display is faint.
3. When pulling out the battery insulator, if the LCD can not display please take out the battery and install it again.

**REAL TIME SETTING**
1. Rress<TIME>key to enter time mode.
2. Press <△> or <▽> key can search the month.
3. Press <SET> key to set the rea l time clock and date、month、year
- The setting sequence as follows

<Second> → <Hour> → <Minute> → <Year> → <Month> → <Date> → <Normal>.

- The setting object will be flash, then press < △ >or <▽> key to adjust.
- Press < = > key to toggle 12/24 hours mode.
- Press < • > key to toggle AM/PM mode.

**WORLD TIME SETTING**
1. At normal mode press one of 16 city keys to search other city time.
2. Press < SET > key to set the current city time to be local time.
3. Press < TIME > key back to local time.

**ALARM SETTING**
1. Press <🔔> key enter alarm mode.
2. Press < 🔔> key again to toggle alarm ON/OFF, indicate by the icon.
3. Press< SET >key to set alarm time. the setting sequence as follows.

<HOUR> → <MINUTE> → <NORMAL>

the setting objet will be flash, then press <△> or <▽> key to adjust

4. Press number keys 1~8 to choose BiBi or melody to alarm tone (1.Racing 2.Kachsha 3.Youth Dance 4.Red Riv 5.Maer Valley rch of the Nary 6.Tango BiBi 7.BiBi I 8.BiBi II)

**COUNT DOWN TIMER SETTING**
1. Press <TIMER> key to enter count down timer mode.
2. Press < SET > key to set count down timer, the setting sequence as follow:

<SECOND> → <HOUR> → <MINUTE> → <NORMAL>

the setting object will be flash, then press <△> or <▽> key to adjust.

3. When counter is non zero press TIMER to start count down, press again to pause the counter, At this time press < △ > or < ▽ > reset counter to [00-00 00 ]

**CALCULATOR**
1. Press < AC/CAL > key change to calculator mode
2. Press number keys with "+" 、 "-" 、 "×" 、 "÷" 、 "=" 、%、keys to calculation
3. Press "M+" 、 "M-" 、 MRC keys for memory operation
4. Press <TIME> key back to time mode.

**KEYTONE**
Press <♪> key at any mode to toggle key tone ON/OFF and CHIME ON/OFF